

# ИНСТРУКЦИЯ

к Личному кабинету ВАВИОТ


## НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА К ПРИБОРАМ УЧЕТА


## Личный кабинет ВАВИОТ.


### Инструкция по назначению прав доступа к приборам учета

Для предоставления зарегистрированным пользователям Личного кабинета прав доступа к приборам учета (далее — ПУ), необходимо выполнить следующие действия:

1. Авторизоваться в Личном кабинете ВАВИОТ (ссылка: [auth.waviot.ru](https://auth.waviot.ru)), используя свой логин и пароль от учетной записи:

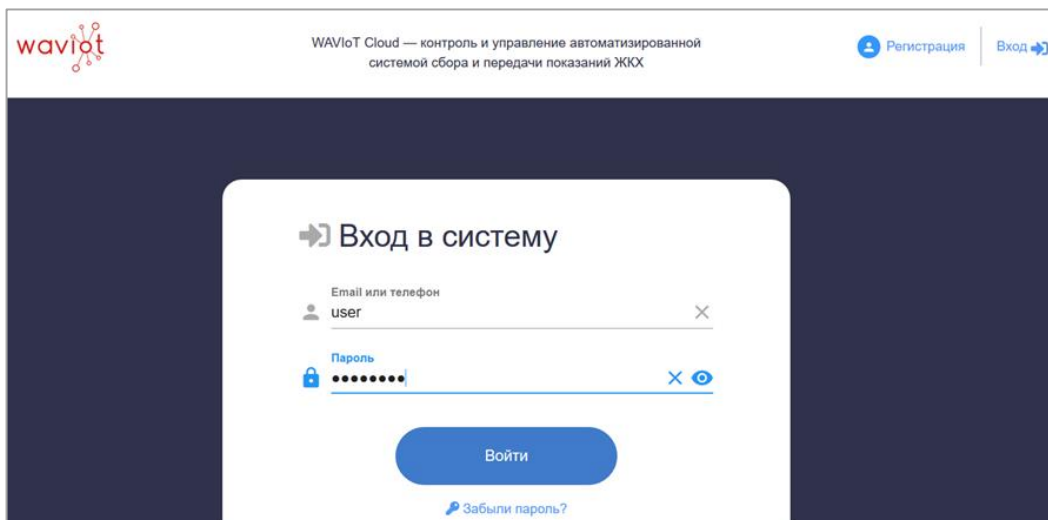

2. После авторизации открыть раздел «Управление привязками устройств», нажав на главной странице [auth.waviot.ru](https://auth.waviot.ru) кнопку 

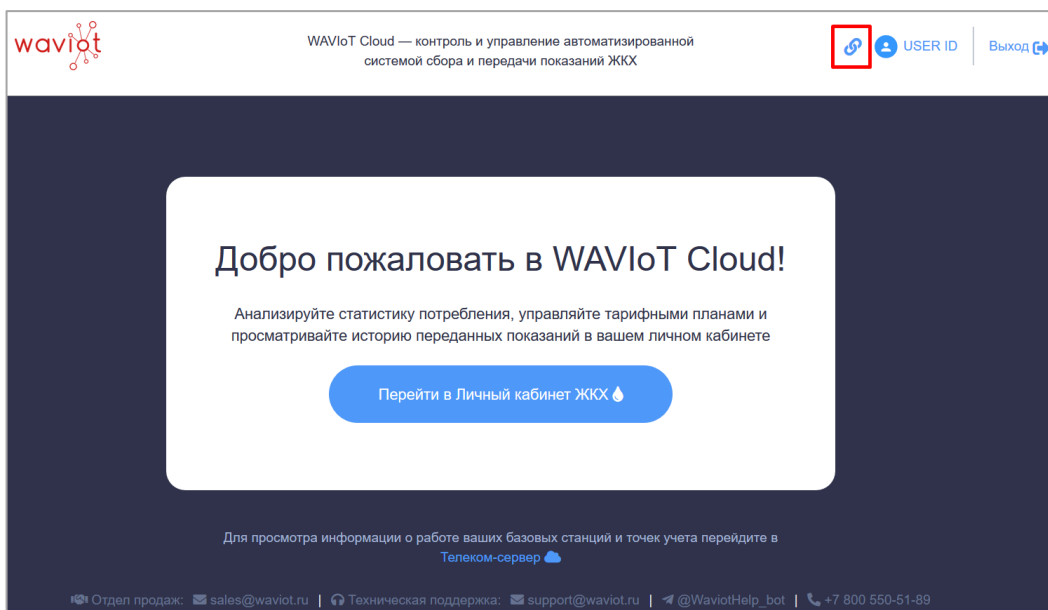

3. На открывшейся странице со списком устройств выбрать из списка устройство, в отношении которого требуются действия по передаче прав доступа к нему:

Номер модема <small>поиск по модему</small>	Батч <small>поиск по батчу</small>	Привязки	Управление
Int: 7922509 <small>№: 127018249</small>	ФООБОС 1 Сплит <small>2020-08-18</small>	Б->К 1, WAVIoT	
Int: 7924479 <small>№: 127020297</small>	ФООБОС 3 Сплит <small>2020-08-18</small>	Б->К 1, WAVIoT	
Int: 7941401 <small>№: 127144001</small>	HM_Gefest (HM_Gefest) <small>2020-08-18</small>	Б->К 1, WAVIoT	
Int: 7957472 <small>№: 127228188</small>	CGMBetar (CGMBetar) <small>2020-08-18</small>	Б->К 1, WAVIoT	
Int: 8012870 <small>№: 134038818</small>	ФООБОС 3 трансформ <small>2020-08-18</small>	Б->К 1, WAVIoT	
Int: 8013644 <small>№: 134037188</small>	Счетчик воды СВК <small>2020-08-18</small>	Б->К 1, WAVIoT	
Int: 8017001 <small>№: 134019827</small>	ФООБОС 3 (phobos3_stm) <small>2020-08-18</small>	Б->К 1, WAVIoT	
Int: 8022569 <small>№: 134058877</small>	ФООБОС 1 (phobos1_stm) <small>2020-08-18</small>	Б->К 1, WAVIoT	

Описание колонок на странице:

Колонка	Значение
Номер модема	Содержит все номера устройств, доступных для управления под текущей учетной записью, в десятичном и HEX-формате
Батч	Содержит данные всех отгрузок («Батчей»), которые соответствуют батчам на телеком-сервере ВАВИОТ
Привязки	Обозначает принадлежность устройств к той или иной учетной записи и отображает связь между всеми устройствами

Описание кнопок для управления привязкой устройств:

Кнопка	Действие
	Передача прав доступа для выбранного устройства
	Отвязка выбранного устройства от привязанных учетных записей

4. После выбора устройства, для которого необходимо изменить права доступа, появится окно с выбором типа прав доступа. Для выбора необходимого вида доступа, нажмите соответствующую кнопку:

Описание типов передачи прав доступа:

Типы доступов к устройству:	Описание
<b>Прямой доступ к устройству</b>	Пользователю будет открыт доступ ТОЛЬКО к конкретному устройству
<b>Доступ к батчу, в котором это устройство</b>	Пользователю будет открыт доступ не только к модему, но и всей отгрузке (батчу)
<b>Опция «у меня удалить»</b>	Скроет устройства из вашего списка устройств. Активируйте её только если конечному пользователю не потребуется дальнейшая поддержка и доступ к его Личному кабинету вам не требуется.

5. При нажатии на выбранную кнопку, откроется окно с персонализированной ссылкой для пользователя. Передайте пользователю ссылку для доступа. Права доступа изменятся после того, как пользователь перейдет по ссылке.

Важно: для корректного назначения прав доступа клиенту, во время перехода по ссылке пользователь должен быть авторизован в своей учетной записи в системе ВАВИОТ.